



## OHJE; IMULETKUNSUOJA

1. Ota imuletkunsuoja pois pakkausputkilosta ja poista pakkausputkilon molemmat päätyulpat. Poista lisäksi pakkausputkilon ulkopinnassa mahdollisesti kiinni olevat tarralaput.

2. Pujota imuletkunsuoja kokonaisuudessaan pakkausputkilon päälle (kuva 1).

3. Pujota imuletkuletku letkuholkki edellä pakkausputkilon lävitse käsikavaan saakka (kuva 2). Sido imuletkunsuoja imuletkun käsikavan puoleiseen päähän letkunsuojan päässä olevan narun avulla (kuva 3; A). Sido imuletkunsuoja niin lähelle käsikavan pyörivää liitosta kuin mahdollista (kuva 3; B), ei kuitenkaan pyörivän liitoksen käsikavan puoleiselle osalle.

4. Vaiheessa neljä avustavasta henkilöstä on hyötyä. Pujota imuletkunsuoja pakkausputkilon päältä imuletkun pintaan vetämällä imuletkua takaisin päin pakkausputkilon sisältä. Anna imuletkunsuojan asettua vapaasti imuletkun pintaan. Kun pujotuksessa on saavuttu imuletkun loppuun ja pakkausputkilo on poistettu, sido imuletkun-suoja imuletkun letkuholkin puoleiseen päähän. Mikäli imuletkunsuojaa jää ylimääräistä, laskosta ylimääräinen osuus tasaisesti koko imuletkun pintaan.

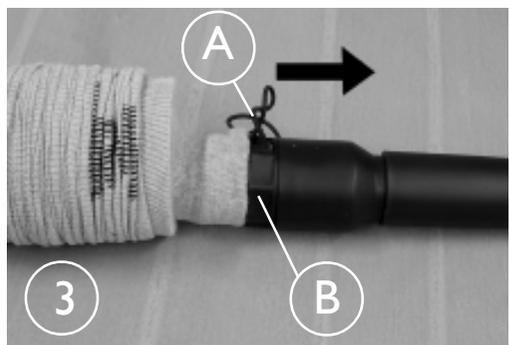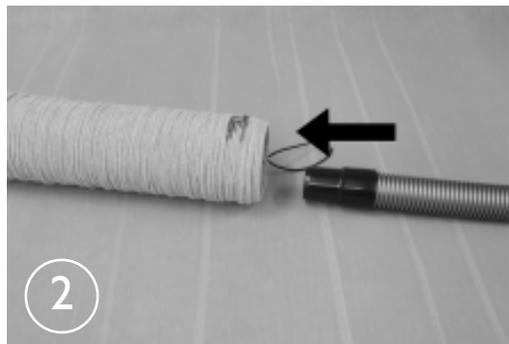

## VACSOC INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Remove both cap plugs from the tube and remove Vacsoc from within corrugated installation tube package. Also remove the printed sleeve from around the tube package.

2. Stretch one end of the Vacsoc over top of the tube and commence to slide the entire length of Vacsoc onto the tube (figure 1). Be sure to pack the vacsoc tightly around the entire length of the tube to ensure it fits. Ensure the entire Vacsoc is on the installation tube.

3. Insert wall end of the vacuum hose through the installation tube and slide the installation tube all the way through to the handle end of the central vacuum hose (figure 2). Pull two to three inches of Vacsoc off the installation tube and secure firmly to the hose using elastic ties (figure 3; A). [Secure as close to the handle or end of hose as possible (figure 3; B).]

4. With the assistance of a second person (if possible) holding the hose securely, slide the installation tube along the central vacuum hose allowing Vacsoc to discharge freely onto the hose. Once at other end of hose, remove tube and if necessary, fold back any excess length of Vacsoc into pleat. Then tie end securely to the hose.

## ALLAWAY SCHLAUCHSCHUTZ ANLEITUNG

1. Entfernen Sie beide Hohlstopfen von der Rolle und nehmen Sie den Schlauchschutz (Vacsoc) aus der gerippten Verpackung der Installationsrolle. Entfernen Sie auch die bedruckte Manschette, die sich um die Rollenverpackung befindet.

2. Weiten Sie das Ende des Schlauchschutzes, ziehen Sie es über die Rolle und schieben Sie dann die gesamte Länge des Schlauchschutzes über die Rolle (Abb. 1). Den Schlauchschutz eng zusammenschieben, damit er auf die ganze Rolle passt. Stellen Sie sicher, dass sich der gesamte Schlauchschutz über der Installationsrolle befindet.

3. Stecken Sie das Ende des Saugschlauches mit der Saugschlauchmuffe in die Rolle und ziehen Sie die Rolle bis zum Handgriff des zentralen Saugschlauches durch (Abb. 2). Ziehen Sie den Schlauchschutz einige Zentimeter von der Installationsrolle und befestigen Sie ihn mit der Gummischnur fest am Saugschlauch (Abb. 3, A). [Befestigen Sie ihn so sicher wie möglich am Griff oder am Ende des Saugschlauches (Abb. 3, B).]

4. Schieben Sie, möglichst mit Hilfe einer zweiten Person, die den Schlauch hält, die Rolle vorsichtig über den Saugschlauch, wobei der Schlauchschutz frei über den Saugschlauch gleitet sollte. Ist der komplette Schlauchschutz auf dem Saugschlauch aufgezogen, entfernen Sie den Schlauch, und, falls nötig, stecken Sie überstehende Enden des Vacsoc in die Falte. Dann befestigen Sie das Ende fest am Schlauch.